¡Repare cualquier contenedor de derrames con el nuevo Retrofit sin tener que romper de nuevo el concreto!

Retrofit de Acero Inoxidable para el Contenedor de Derrames

ANTES

DESPUÉS

AHORRE TIEMPO Y DINERO: El Retrofit de Acero inoxidable tiene un precio y tiempo de instalación mucho menor que cualquier cambio completo del contenedor de derrames.

ES CONFIABLE: La tapa se sella por dentro del casquillo de acero inoxidable, y éste aisla completamente el registro existente. La tapa a prueba de agua con asa y un sello exclusivo de triple ceja, cumple con la prueba de carga de ruedas de camiones H20 por parte de AASHTO. El Retrofit está aprobado por Florida DEP y North Carolina DENR.

FÁCIL DE INSTALAR: Cambie su antiguo contenedor de derrames de polietiléno a uno nuevo hecho de acero inoxidable. No se necesitan excavaciones. Se puede elegir entre pared sencilla o doble.

Pared Sencilla

Pared Doble

Modelos disponibles:

OPW 1-2100

EBW 702

Universal 69RT

OPW 1-2100

EBW 702

Pomeco 211

OPW 84D

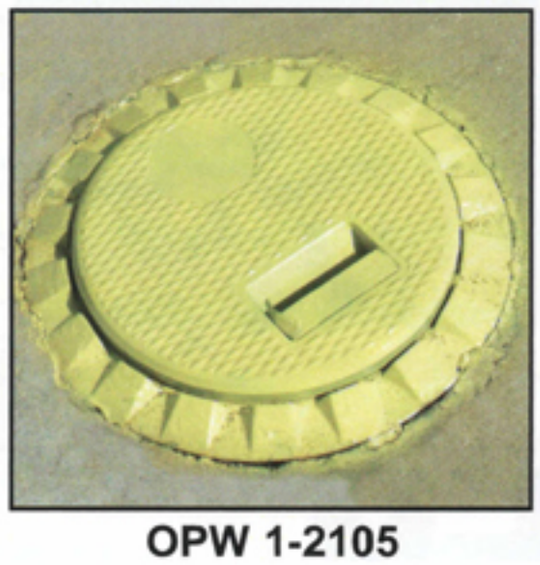

OPW 1-2105

EMCO®
WHEATON RETAIL

Proceso de Instalación básico:

El siguiente procedimiento de instalación para un Retrofit de Acero inoxidable A1005-505C está simplificado. Para otros modelos, puede haber algunas variaciones.

¡Enviamos a toda la República!

1.

Si es necesario retirar una tubería Nipple anterior, se puede utilizar un extractor de tubería Emco Wheaton A0081-003. Limpie las cuerdas del contenedor con un cepillo de alambre. Aplique sellador de tuberías a las cuerdas inferiores. Utilice el extractor para instalar el nuevo Nipple asegurándose que las cuerdas más cortas queden arriba.

2.

Retire el dren, si lo hay, para luego unir la cavidad del dren utilizando el Kit de Conexión de Dren (Emco A1005-505DP o A1005-505DPE) siguiendo las instrucciones que se proporcio-nan.

3.

Limpie el anillo con un cepillo de alambre, y después con adelgazador de laca. Aplique sellador al anillo.

4.

Instale la nueva cubierta sobre el Nipple, empujándola hasta el fondo para asegurarse que queda bien posicionada sobre el anillo actual.

5.

Instale el O-Ring sobre el Nipple, colocándolo correctamente sobre la ranura de la ceja de acero inoxi-dable.

6.

Para la versión de pared doble instale el anillo de compresión sobre el primer O-Ring. Luego Instale el segundo O-Ring sobre el anillo de compresión.

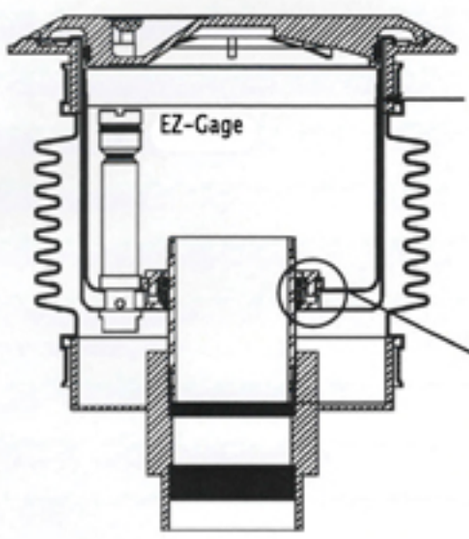

7.

Instale las dos cejas utilizando los 10 tornillos de acero inoxidable proporcionados.
Apriete los tornillos con los dedos lo más posible, asegurándose que la cubierta está bien puesta sobre el anillo. Apriete cada tornillo a 15 ft. lbs.

8.

Compruebe los pasos anteriores y vuelva a instalar el adaptador y el tapón. Coloque la tapa nueva.

¡Haga sus pedidos ahora!

¡Contáctenos!

www.construccionescalifornia.com.mx
Tel/Fax: (55) 5856-4587 y (55) 5855-2631
concasaventas@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES CALIFORNIA SA DE CV